



Notice de montage du système SPOTT :

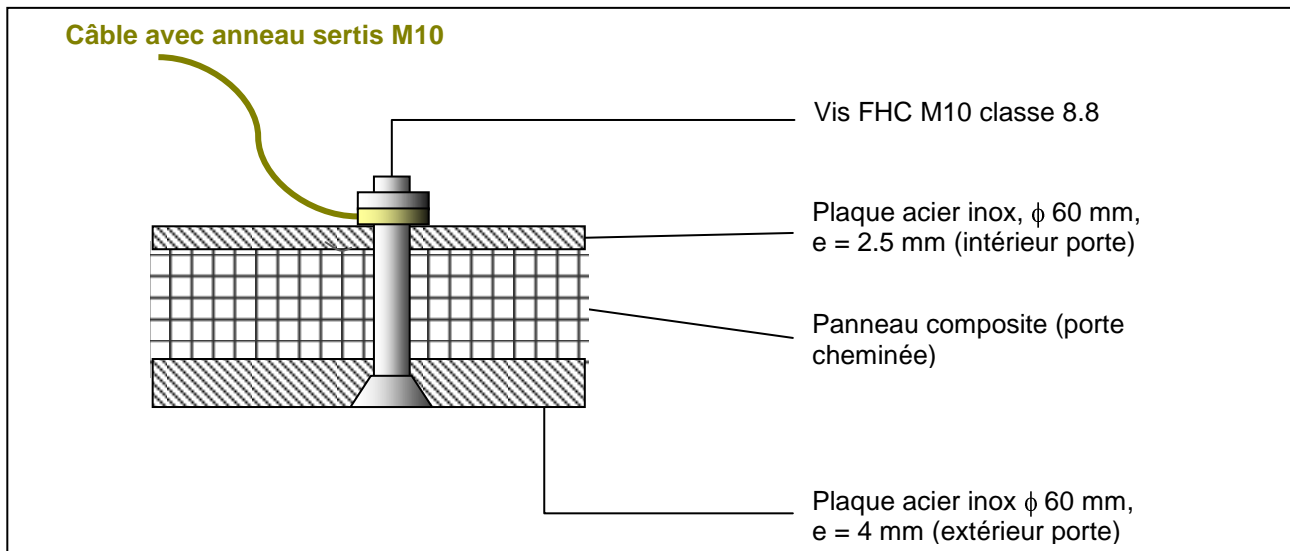

Fixation côté porte fausse cheminée

Structure du câble : câble de diamètre 4 mm composé de 7 torons de 19 fils, résistance du fil 180 kg/mm

Vue à l'intérieur de la cheminée :

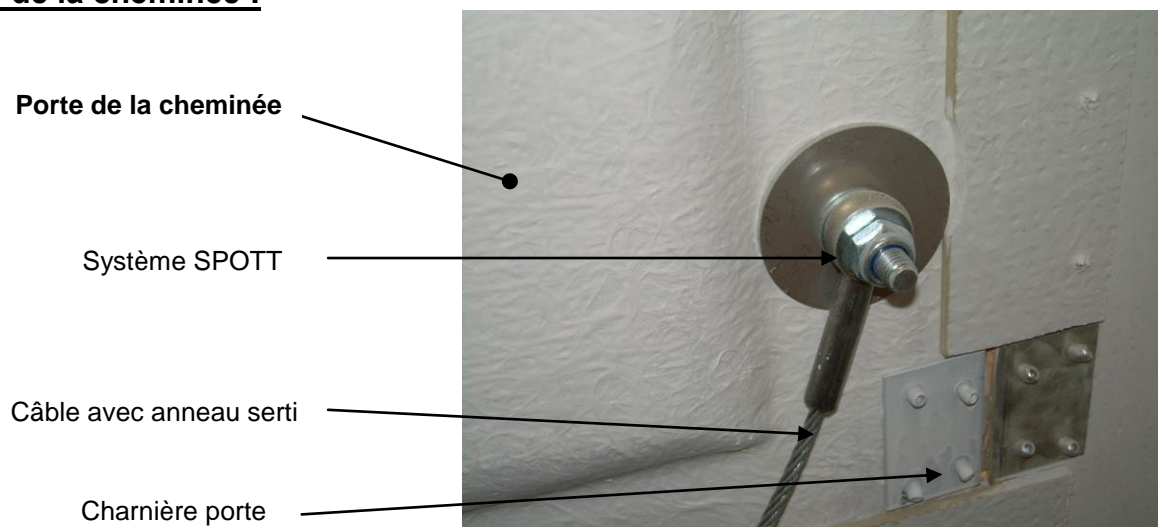


Porte en stratifié verre/résine

Vis de fixation

Plaque inox dia. 60 mm

Charnière porte

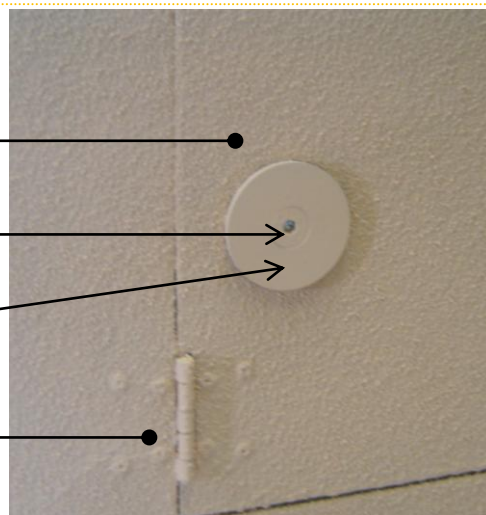

Fixation sur structure métallique porteuse préconisations :

1°) La fixation du système SPOTT côté dormant doit obligatoirement être effectuée sur la partie métallique de la structure d'intégration.

2°) Le système SPOTT doit être fixé en **partie basse** par rapport à l'ouvrant pour permettre à l'ouvrant, après rupture des charnières, de reposer sur le toit.

3°) Pour assurer pleinement sa fonction, il est conseillé de positionner le SPOTT pour que le câble ne soit pas tendu en cas d'ouverture maximale de la porte (conformément à la photo ci-dessous).

Exemple de la fausse cheminée VOLX :

Le SPOTT est fixé sur les fers C Halphen inférieurs qui relient la cheminée à son ossature porteuse. La fixation se fait au moyen d'une vis M10 classe 8.8 minimum.

